





MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

S/N:	
------	--





Pagina lasciata intenzionalmente bianca





PRECAUZIONI D'USO

Seguire attentamente le indicazioni di sicurezza inserite in questo manuale per protegger voi stessi durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio e per proteggere allo stesso modo i giocatori e visitatori che ne faranno uso.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Per ragioni di sicurezza prestare attenzione ai seguenti suggerimenti:



A AVVERTIMENTO

Non porre attenzione a quanto segue potrebbe provocare lesioni gravi.



ATTENZIONE

Non porre attenzione potrebbe provocare lesioni gravi alla persona o danni al prodotto.

I seguenti simboli descrivono le precauzioni da prendere



Attenzione



Divieto



Indica un' azione che deve essere eseguita

* Precauzioni da seguire:

Alcune procedure richiedono una persona qualificata nel campo delle manutenzioni o di specialisti del settore. Tale persona deve seguire attentamente le istruzioni.

- In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti seri, problemi all'apparecchio o scosse elettriche.
- La sostituzione di ricambi, la manutenzione e la risoluzione problemi devono essere prese in carico solo da personale qualificato e specializzato. Le persone qualificate sono specificate qui di seguito:

Persone qualificate nel campo delle manutenzioni

Lo staff di servizio deve avere esperienza nel campo degli apparecchi da gioco ed intrattenimento. Lo staff deve essere responsabile dell'assemblaggio, installazione, ispezione e manutenzione della macchina.

Specialisti del settore

Uno specialista del settore deve essere impegnato nella progettazione, produzione, ispezione e manutenzione di apparecchi da gioco e intrattenimento. L'addetto/a deve avere una formazione in ingegneria elettrica o elettronica e meccanica.





INSTALLAZIONE



AVVERTIMENTO

Assicuratevi di consultare una persona qualificata per l'installazione, movimento o trasporto di questo prodotto.

- L'installazione, il movimento ed il trasporto di questo prodotto può essere eseguito solamente da personale qualificato.
- Durante l'installazione del prodotto, regolare i piedini e livellarli al pavimento in modo che la macchina resti stabilmente in posizione orizzontale. Posizioni instabili possono causare lesioni o incidenti.
- Durante l'installazione non esercitare troppa forza su parti in movimento, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti, lesioni o danni al prodotto.

La macchina è stata pi	ogettata esclusivamente per
uso interno.	

Non installare all'esterno.

Non posizionare la macchina vicino ad uscite di sicurezza.



Proteggere la macchina da:

- Pioggia ed umidità.
- Luce solare diretta.
- Riscaldamento diretto di caloriferi, condizionatori, etc...
- Sostanze e corpi infiammabili.

Non posizionare contenitori con prodotti chimici o liquidi nei pressi della macchina.

Non posizionare oggetti in prossimità dei condotti di ventilazione.

 $\overline{}$

Non piegare il cavo di alimentazione e non collocare oggetti sopra di esso.

 \bigcirc

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

 \bigcirc

Non scollegare la macchina tirando il cavo di alimentazione.



A

ATTENZIONE

Assicurarsi di utilizzare il cablaggio interno adeguato ai requisiti di tensione specificati. Per prolunga, utilizzare un cavo che rispetti i requisiti necessari.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito all'acquisto.

Non collegare piu' di un cavo alla volta.



Non lasciare il cavo di alimentazione lungo il passaggio delle persone.

Assicurarsi della massa a terra.



Non esercitare eccessiva forza durante il movimento della macchina.



Per una perfetta ventilazione, tenere il gioco a $100~\mathrm{mm}$ (4") dai muri.

Non modificare il settaggio degli dipswitch.





OPERAZIONI



AVVERTIMENTO

In caso di anomalie come fumo, cattivi odori o rumori insoliti emessi dalla macchina, togliere immediatamente il cavo di alimentazione e spegnere l'apparecchio.



 Usare la macchina in condizioni insolite puo' causare incendi, incidenti e danni.

In caso di anomalie:

- 1. Spegnere l'interruttore principale
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Contattare il distributore piu' vicino.

Non collegare il cavo di alimentazione in modo improprio o coperto da polvere.



- In caso contrario dovrà essere sostituito periodicamente.



ATTENZIONE

Non utilizzare questo prodotto in luoghi diversi dalle zone industriali.

- Le zone residenziali potrebbero non essere adatte a causa di interferenze dovuta ai segnali radio, telefonici, ecc ..
- Non provocano shock elettrici le superfici del prodotto in vetro.
- Non utilizzare questo prodotto quando:
 - Si sta bevendo
 - Non si è in perfette condizioni fisiche
 - Si è in gravidanza.
 - Si è portatori di un pacemaker.
 - Si ha avuto, di recente, uno svenimento guardando la tv.
- -Non utilizzare eccessiva forza durante il gioco o il movimento del gioco.
- Mentre si gioca fare attenzione ai dintorni.

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Maneggiando il cavo di alimentazione seguendo le istruzioni qui sotto.

- Non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non piegare il cavo di alimentazione eccessivamente.
- Non scaldare il cavo di alimentazione.
- Non legare il cavo di alimentazione
- Non stringere il cavo di alimentazione
- Non modificare il cavo di alimentazione.
- Non torcere il cavo di alimentazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Non inserire chiodi nel cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione o la spina dovessero danneggiarsi, arrestate la macchina immediatamente e rivolgetevi al distributore piu' vicino per la sostituzione.





CONTROLLO E PULIZIA



AVVERTIMENTO

Assicurarsi di spegnere la macchina posizionando l'interruttore su OFF e scollegare il cavo di alimentazione prima di qualsiasi controllo o pulizia.

In caso di sostituzioni usare solo ricambi originali.
Non usare parti diverse da quelle
specificate nel manuale.

L'apertura interna della macchina deve essere fatta da una persona specializzata a causa di possibili scariche elettriche. Per le macchine con monitor, fare attenzione durante l'apertura dello sportello sul retro per evitare danni alle parti interne del monitor.

Se l'interruttore d'alimentazione nel pannello di controllo è su OFF ma l'interruttore principale di alimentazione della macchina è acceso, alcune parti potrebbero rimanere in tensione. Quando si apre lo sportello sul retro, assicurarsi di spegnere sempre l'interruttore principale della macchina e scollegare il cavo di alimentazione.

Astenersi rigorosamente dallo smontare o riparare parti che non sono indicate in questo manuale.



Per effettuare la pulizia della macchina, utilizzare un panno morbido con del detergente neutro.

- Utilizzare altri solventi o alcool puo' decomporre i materiali.
- Nel caso entrasse dell'acqua all'interno della macchina, potrebbero verificarsi scosse di corrente o danni ai componenti.

MOVIMENTO E TRASPORTO



ATTENZIONE

I componenti del gioco sono sensibili a vibrazioni ed urti. Fare quindi attenzione durante il movimento e trasporto del gioco.

Assicurasi che la macchina sia stabile e non possa rovesciarsi.

Prima di spostare la macchina, assicurarsi di spegnere l'interruttore, scollegare il cavo di alimentazione sia dalla presa di corrente che dalla macchina.

Prima di muovere l'apparecchio, avvitare completamente i piedini e spostarlo utilizzando le apposite ruote.

Evitare forza eccessiva durante gli spostamenti.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'





INDICE

1. Specifiche e dimensioni

- 1.1 Dimensioni
- 1.2 Specifiche tecniche
- 1.3 Componenti

2. Installazione

- 2.1 Spazio d'installazione
- 2.2 Come installare il prodotto

3. Posizione degli adesivi

4. Impostazioni macchina

- 4.1 Pannello di controllo
- 4.2 Test I/O
- 4.3 Test del monitor
- 4.4 Settaggio del gioco
- 4.5 Gettoni
- 4.6 Test audio
- 4.7 Contabilità
- 4.8 Statistiche

5. Lista delle parti

- 5.1 Vista esplosa
- 5.2 Lista delle parti
- 5.3 Foto delle parti

6. Schemi elettrici








1


SPECIFICHE E DIMENSIONI

1.1 Dimensioni

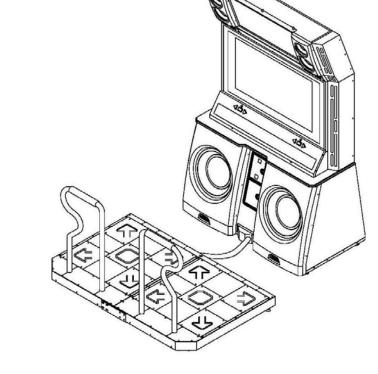

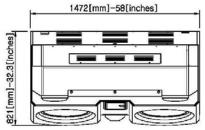

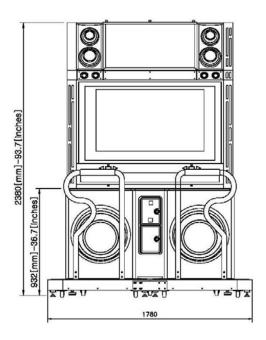

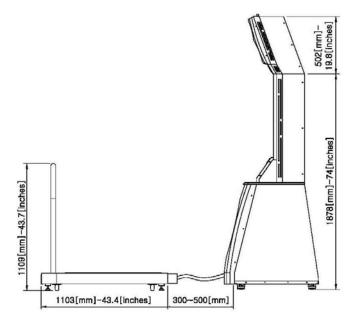





1.2 Specifiche

DIMENSIONI	CORPO	1472 x 821 x	2380 (mm)
	PEDANA	1780 x 1103	x 93 (mm)
	CORPO	350	kg
PESO	PEDANA	135	kg
MONITOR		MONITOR P	LASMA 52"
VOLTAGG	10	230	VAC
FREQUENZ	ZA	60 ~ !	50HZ
POTENZA ASSORBITA		110V	220V
TOTALE		1200 W	1200 W
AMPLIFICATO	DRE	500 W	500 W
SCHEDA DI G	IOCO	300 W	300 W
ALIMENTATO	DRE	200 W	200 W
MONITOR		200 W	200 W






1.3 Componenti

NUM	NOME DELLE PARTI	SPECIFICHE		QTY
1	CHIAVE CASSETTA GETTONI	6001	00	2
2	CHIAVE PORTA FRONTALE	7001	60	2
3	CAVO DI ALIMENTAZIONE	110V or 220V	43	1
4	CAVO COLLEGAMENTO PEDANA	-	9	1
5	SUPPORTO CONNETTORI - A	2		1
6	SUPPORTO CONNETTORI - B	=		1
7	COLLEGAMENTO PEDANE	-	-	2
В	ADESIVO PEDANA	-	7/1	1
9	CHIAVE A BRUGOLA	5mm, 6mm, 8mm		
10	VITE	M8x15L	•	18
11	VITE	M10x16L	ď	20
12	VITE	M4x25	ø.	8
13	RONDELLA	M10, M8	۰	20,18
14	RONDELLA	M10	•	20
15	TELECOMANDO	-		1
16	MANUALE MONITOR	-		1
17	MANUALE PRODOTTO	=	117	1






2 INSTALLAZIONE

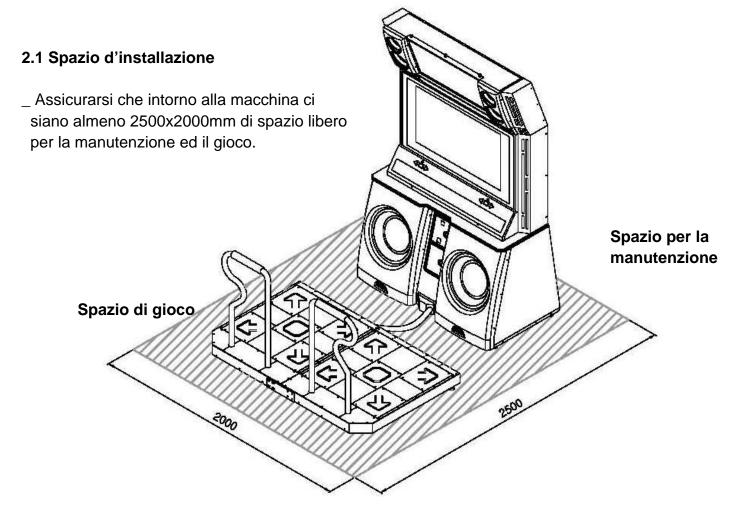

2.2 Come installare

2

Cabinato

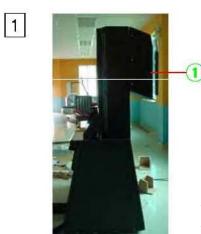






- _ 1. La testata si trova nella parte posteriore della macchina.
- _ 2. Togliere i supporti in ferro e sollevare la testata.
- _ 3. Porre attenzione ai cavi durante il sollevamento.

3






_Pedana

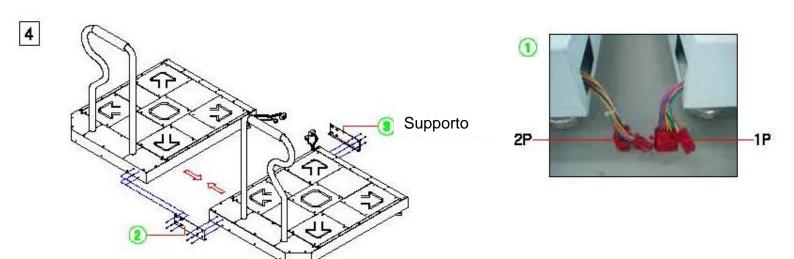

- _ 1.Collegare i connettori 2P e 1P tra le due pedane come in figura.
- _ 2-3. Unire le due pedane usando gli appositi supporti.

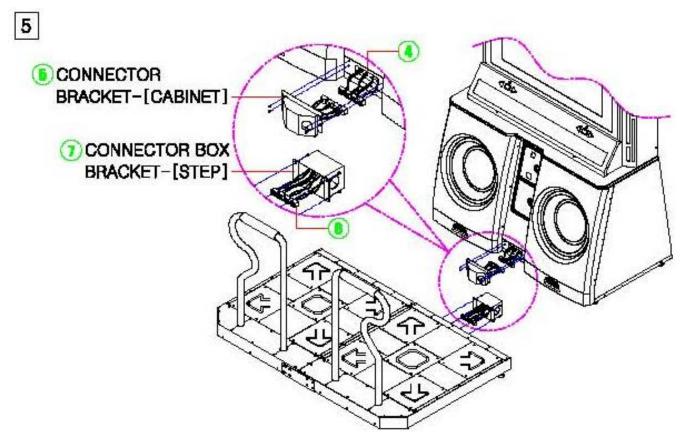



_4-5-6-7. Collegare i connettori delle pedane e i relativi supporti al cabinato come indicato in figura.






? POSIZIONE ADESIVI

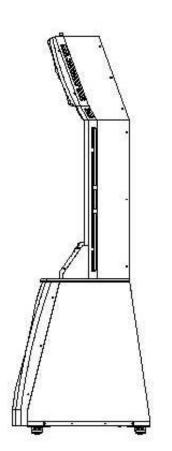

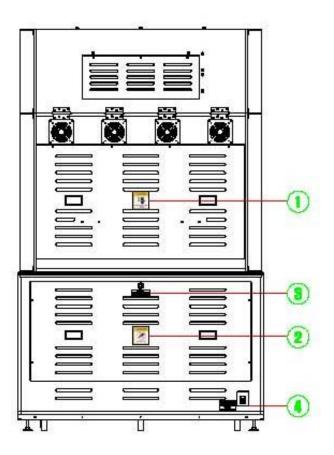

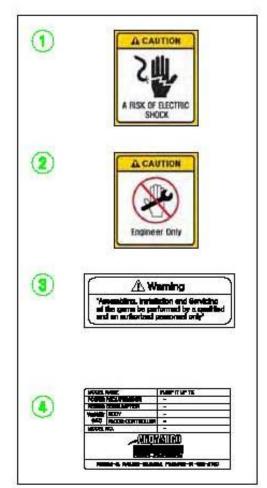






4

IMPOSTAZIONI MACCHINA

4.1 Pannello di controllo

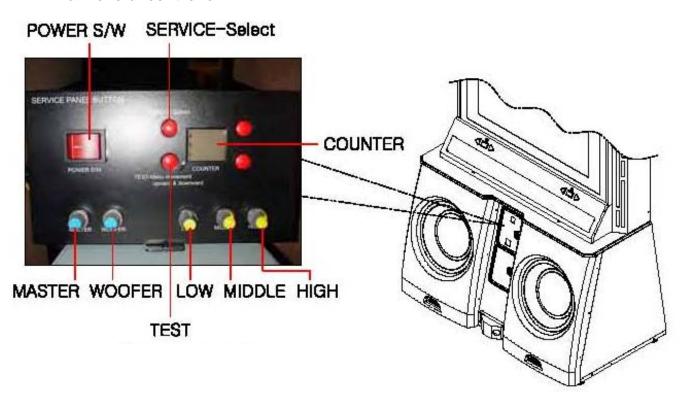

Premere il pulsante "TEST" in qualsiasi momento per accedere al seguente menù.









4.2 I/O test

Premere il pulsante test per entrare nel test degli ingressi e delle uscite. In questo menu è possibile testare tasti, pedane e luci del mobile.

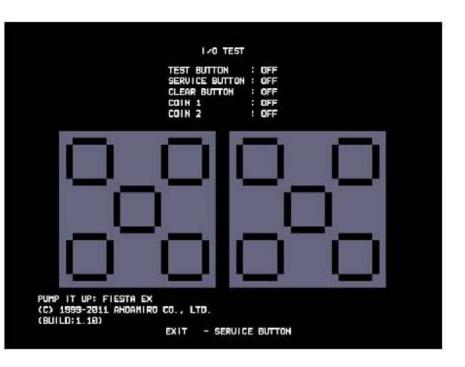

- 1. Premere ogni pulsante singolarmente per testarlo.
- 2. Premere il pulsante Service per uscire dal test I/O.

4.3 Test del monitor

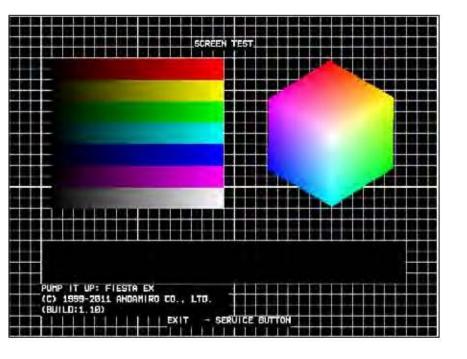

1. Premere il pulsante Service per uscire dal test I/O.





4.4 Settaggio di gioco

- 1. Premere il pulsante test per entrare in questo menù e scorrere fra le varie voci.
- 2. Premere il pulsante test per modificarle.

INITIAL LIFE LEVEL 2. NORM JUDGE 3 STAGE BREAK 2ND STAGE SELECT TIME		GAME MODE	NORMAL
JUDGE 3 STAGE BREAK 2ND STAGE SELECT TIME DEMO SOUND DEFAULT SETTING		INITIAL LIFE	4
STAGE BREAK 2ND STAI SELECT TIME DEMO SOUND DEFAULT SETTING		LEVEL	2. NORMAL
SELECT TIME DEMO SOUND DEFAULT SETTING		JUDGE	3.5
DEMO SOUND DEFAULT SETTING		STAGE BREAK	2ND STAGE
DEFAULT SETTING		SELECT TIME	60
		DEMO SOUND	ON
EXIT			NG
		EXIT	
P IT UP: FIESTA EX	UMB IT UB: ELECTO		
	C) 1999-2011 ANDA	MIRO CO., LTD.	ST BUT
1999-2011 ANDAMIRO CO., LTD.	(BUILD: 1.10)		RUICE BUTTO

a. Game mode: normale - Evento

b. Initial life: Vita inizialec. Level: Difficoltà di giocod. Judge: Tolleranza punteggio

e. Stage Break: limite massimo di stage eseguibili.

f. Select time: Tempo massimo per la selezione della canzone

g. Demo sound: on - off

h. Default setting: Ripristino impostazioni di fabbrica

i. Exit: Salvare ed uscire





4.4 Gettoni



- 1. Premere Test per entrare e muoversi nel menù di setteggio gettoni.
- 2. Premere select per modificare la voce desiderata.

Coin setting: Numero di gettoni per ogni

partita.

Credit limit: Numero massimo di gettoni

Coin mode: Gettoni o carte **Coin clear:** azzeramento crediti

Default setting: impostazioni di fabbrica.

Exit: salvare ed uscire

4.5 Settaggio USB




- 1. Premere Test per entrare e muoversi nel menù degli ingressi USB.
- 2. Inserire una chiavetta USB nella porta del player 1 e premere select nell'apposita voce.
- 3. Eseguire la stessa procedura per il player 2





4.6 Test audio

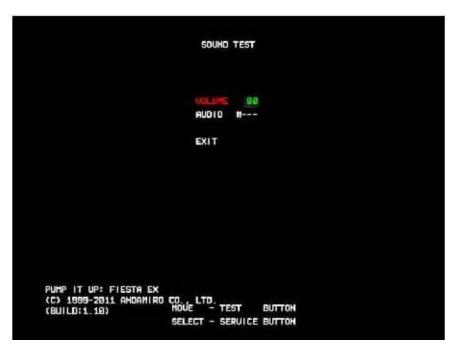

 Premere Test per entrare e muoversi nel test dell'audio

Volume: Premere select per aumentare (si consiglia di utilizzare un valore fra 50 e 90)

Audio: Premere select per testare ogni singolo suono o canzone.

4.7 Contabilità



1. Premere Test per entrare e muoversi nella contabilità:

Service: Partite effettuate premendo

service

Coin1: Gettoni inseriti.

Reset: Azzeramento contatori

Exit: Salvare ed uscire





4.8 Statistiche

In questo menù vengono indicate il numero di partite effettuate per ogni genere musicale.



- 1. Premere Test per entrare e muoversi nelle statistiche.
- 2. Premere select per entrare nella categoria desiderata.
- 3. Tenere premuto il pulsante test per scorrere fino all'ultima canzone

Game mode: Ritorno alla modalità di gioco **Reset statistics:** azzeramento statistiche.


Exit: uscire








5 LISTA DELLE PARTI

5.1 Vista esplosa

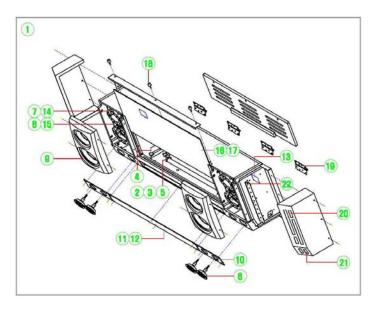

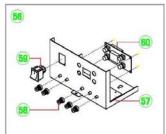

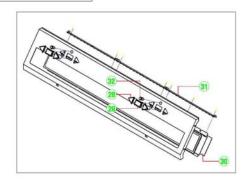

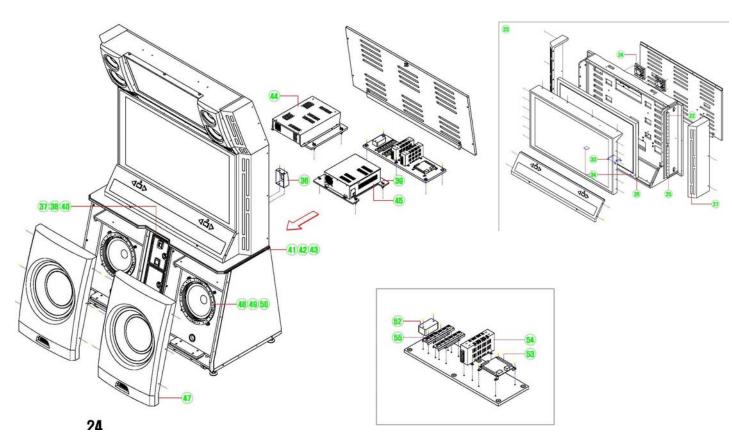





5.2 lista delle parti

33 22 31 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					200	27		26	25 0	24 0	23	22	21	20	19 0	18 0	17	16	15 0	14 0	13	12	=	10	9 0	8	7 0	6	C h	4	ω Ο	2	_	NO. PIC
											-																						-	LEVEL
	_	2	22	20	10	22	22	2	22	22		20	20	20	2	2	2	2	2	22	2	2	2	2	2	22	22	2	22	2	100	20		-
IO PCB ASS'Y		PUSH BUTTON L	FRONT LIGHT DECO PCB ASS'Y	FRONT LIGHT DECO ACRYL	BUTTON SWITCH	BUTTON SWITCH	SIDE LIGHT ACRYL	SCREEN COVER	POP	FAN	TOP CASE ASS'Y	TOP & SIDE LIGHT PCB ASS'Y	TOP LIGHT ACRYL-B	TOP LIGHT ACRYL-A	HINGE	HAND BOLT	BILLBOARD FRONT PANEL	BILLBOARD REAR PANEL	SPEAKER	SPEAKER	SPEAKER NETWORK PCB ASS'Y	HOWTOPLAY BACK PANEL	HOWTOPLAY PANEL	LED LAMP BASE	MID SPEAKER MASK	MID SPEAKER LED PCB ASS'Y	HIGH SPEAKER LED PCB ASS'Y	LED LAMP ASS'Y	Y-SOCKET	ELECTRONIC BALLAST	FLUORESCENT LAMP	LAMP CLAMP	BILLBOARD CASE ASS'Y	PART NAME
	•	16MM DC12V WECO	1	ACRYL-8.0t	BLC-TN-BK-F-CG	BLC-TN-BK-G-CY	ACRYL-5.0t	GLASS-5.0t	52HD_U2P	120mm SLEEVE		i.	ACRYL-5.0t	ACRYL-5.0t	HS-2Tx75x100	M4, PKB4 L=20	PET-1.0t	PC-3.0t	5 1/4" MID	3" HIGH		PET-1.0t	ACRYL-3.0t	ACRYL-3.0t	PC-4.0t	1	1	MR16 LED TYPE	10W SOCKET	220V FL 20W 1등용	FL20SD-20W	1		SPEC.
	_	2	ω	_	2	4	2	_	_	2		2	2	2	4	ယ	-	_	2	2	2	_	_	2	-	2	2	4	4	2	2	4		QT/
	APUF0PCB014	9501NB0ZZZW	APUT0PCB015	MPUT0ACR008	MZZZ08UT074	MZZZ0BUT075	MPUT0ACR012	MPUT0GLA001	AZZZ0PDP001	MZZZ0FAN001		1	MPUT0ACR017	MPUT0ACR016	MZZZ0HIN002	MZZZOPLA023	MPUT0ACR006	MPUT0ACR007	MZZZ0SPE027	MZZZ0SPE026	APUT0PCB007	MPUT0ACR010	MPUT0ACR011	MPUT0ACR009	MPUT0PLA003	APUT0PCB012	APUT0PCB011	MELEOLAM060	MELEOSOCO04	MELEOBAL001	MELEOLAMO02	MELEOLAM014		CODE NO.

1 MAIN CASE ASSY	5		S	PART NAME	SPEC	OTY	CODE NO
○ 2 AO INPUT ASSY 0717-15, 10A 1 ○ 2 COIN DOOR ASSY AMCD-100A,1 COIN 1 ○ 2 COIN SELECTOR SG-988 1 ○ 2 CABLE CASTY ACRYL-5.00 1 ○ 2 AMP BOX ASSY ACRYL-5.00 1 ○ 2 MODER MASK ASSY		-		MAIN CASE ASS'Y	500000000000000000000000000000000000000		
O 2 COIN DOOR ASS'Y AMCO-100A,1 COIN 1 O 2 NUT SG-868 1 O 2 NUT N6, WING NUT 8 O 2 NUT N6, WING NUT 8 O 2 KEY ASS'Y 7001 1 2 TABLE TOP ACRYL ACRYL-5.0: 1 2 TABLE CENTER ACRYL ACRYL-5.0: 1 VOOPER MASK ASS'Y - 1 VOOPER MASK ASS'Y PC-6.0: 2 VOOPER SPEAKER LED POB ASS'Y PC-6.0: 2 VOOPER SASE ACRYL N6, «20X16MM 26 O 2 RUBBER BOLT N6, «20X16MM 26 O 2 RUBBER BOLT N6, «20X16MM 26 O 2 RUBBER BOLT N6, «20X16MM 26 O 2 ROWER SMPS CSR026A UL_12V7A,5V8A 2 O 2 POWER SMS'Y - 1 SERVICE PANEL ASS'Y - 1 1 SERVICE PANEL ASS'Y - 1 0 2 ROUMER SWITCH T-125 4P 1 1 SERVICE PANEL CD POB ASS'Y - 1 2 COUNTER LOD POB ASS'Y - 1 5 COUNTER LOD POB ASS'Y - 1 1 SCOUNTER LOD POB A	-		2	AC INPUT ASS'Y	0717-1S, 10A	-	MELEOSWI014
O 2 COIN SELECTOR SS-9688 1 O 2 NUT M6, WING NUT 8 O 2 KEY ASS'Y 7001 1 Q 2 TABLE TOP ACRYL ACRYL-5.0t 1 Q 2 TABLE DASE ACRYL ACRYL-5.0t 1 Q 2 TABLE DASE ACRYL ACRYL-5.0t 1 Q 2 AMP BOX ASS'Y - 1 Q 2 AMP BOX ASS'Y M76 NIK 1 Q 2 AMAG NIK ASSY M76 NIK 1 Q 2 WOOFER MASK ASSY PC-6.0t 2 Q 2 SPEAKER 12' WOOFER 2 Q 2 POWER BASE ASS'Y - 8 Q 2 POWER BASE ASS'Y - 1 Q 2 POWER BASE ASS'Y - 1 Q 2 POWER BASE ASS'Y - 1 Q 2 VOLUME POB ASS'Y<			2	COIN DOOR ASS'Y	AMCD-100A,1 COIN	-	AZZZ0COD002
O 2 NUT M6, WING NUT 8 O 2 KEY ASSY 7001 1 O 2 TABLE TOP ACHYL ACHYL-5.0t 1 Q 2 TABLE CENTER ACHYL ACHYL-5.0t 1 Q 2 TABLE CENTER ACHYL ACHYL-8.0t 1 Q 2 AMP BOX ASSY — 1 Q 2 AMIN BOX ASSY — 1 Q 2 MANIN BOX ASSY — 1 Q 2 MANIN BOX ASSY — 1 Q 2 MANIN BOX ASSY — 1 Q 2 MASK ASSY — 6.0t 2 Q 2 WOOFER MASK ASSY — 1 2 Q 2 ROWER ASSE ASSY — 8 1 Q 2 MOSE FILTER ESI-F10 1 1 Q 2 POWER BASE ASSY — 1 1			2	COIN SELECTOR	SG-968	-	MZZZ0COS012
O 2 KEYASSY 7001 1 1 1 2 1 1 2 1 1			2	NUT	M6, WING NUT	80	1
2 TABLE TOP ACRYL ACRYL-5.01 1 2 TABLE BASE ACRYL ACRYL-5.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2	KEY ASS'Y	7001	-	MZZZ0KEY032
2 TABLE BASE ACRYL ACRYL-8.01 1 2 TABLE CENTER ACRYL ACRYL-8.01 1 0 2 AMP BOX ASS'Y 1 1 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.01 2 0 2 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.01 2 0 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASS'Y 1 0 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASS'Y 1 0 2 RUBBER BOLT M6, «20x16MM 26 1 POWER BASE ASS'Y 1 0 2 RUBBER BOLT ESI-F10 1 0 2 LED CONTROL POB ASS'Y 1 0 2 POWER_SMPS CSR026A UL_12V7A.5V8A 2 0 2 VOLUME POB ASS'Y 2 0 2 VOLUME POB ASS'Y 1 0 2 ROCKER SWITCH T-125 4P 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1	4		2	TABLE TOP ACRYL	ACRYL-5.0t	-	MPUT0ACR015
2 TABLE CENTER ACHYL ACHYL-8.0t 1 O 2 AMP BOX ASS'Y — 1 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.0t 2 O 2 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.0t 2 O 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASS'Y — 8 O 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASS'Y — 8 O 2 RUBBER BOLT M.6, @20x16MM 26 O 2 RUBBER BOLT M.6, @20x16MM 26 O 2 RUBBER BOLT SERVICE PANEL ASS'Y — 1 O 2 POWER SMES ASS'Y — 1 O 2 POWER SMES ASS'Y — 1 O 2 POWER SMES ASS'Y — 1 O 2 POWER SMIPS CSP02BA U_12V7A.5V8A 2 O 2 POWER SMITCH T-125 4P 1 O 2 COUNTER LOD PCB ASS'Y — 1 O 2 COUNTER LOD PCB ASS'Y — 1 O 2 COUNTER LOD PCB ASS'Y — 1	42	\Box	22	TABLE BASE ACRYL	ACRYL-5.0t	-	MPUT0ACR013
O 2 MAIN BOX ASS'Y 1 O 2 MAIN BOX ASS'Y MK6 NK 1 1 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.0t 2 O 2 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.0t 2 O 2 SPEAKEH 12' WOOFER 2 O 2 RUBBER BOLT M6, ≈20x16MM 26 O 2 RUBBER BOLT EST-F10 1 O 2 LED CONTROL PGB ASS'Y - 1 O 2 LED CONTROL PGB ASS'Y - 1 O 2 POWER BASE ASS'Y - 1 O 2 POWER SANEL ASS'Y - 1 O 2 POWER SWITCH ASS'Y - 1 O 2 POULME FOB ASS'Y - 1 O 2 COUNTER LCD PGB ASS'Y - 1 O 2 COUNTER LCD PGB ASS'Y - 1 1 SERVICE PANEL ASS'Y - 1 O 2 COUNTER LCD PGB ASS'Y - 1 1 COUNTER LCD PGB ASS'Y - 1 1 COUNTER LCD PGB ASS'Y - 1 1 T-125 4P	\$		2	TABLE CENTER ACRYL	ACRYL-8.0t	-	MPUT0ACR014
1 WOOFER MASK ASS'Y			2	AMP BOX ASS'Y	1	-	APUT0SYS001
1 WOOFER MASK ASS'Y PC-6.0t 2			2	MAIN BOX ASS'Y	MK6 NK	_	APUF0000001
O 2 WOOFER MASK ASSY PC-6.0t 2 O 2 SPEAKER 12' WOOFER 2 O 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASSY - 8 O 2 RUBBER BOLT M6, ø20x16MM 26 O 2 RUBBER BOLT M6, ø20x16MM 26 O 2 RUBBER BOLT - 1 O 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 O 2 LED CONTROL POB ASS'Y - 1 O 2 POWER SMPS CSR028A UL_12V7A,5V8A 2 O 2 POWER ASS'Y - 1 O 2 VOLUME KNOB - 1 O 2 POWER SWITCH 1-125 4P 1 O 2 COUNTER LOD POB ASS'Y - 1 O 2 COUNTER LOD POB ASS'Y - 1	46	_		WOOFER MASK ASS'Y			
O 2 SPEAKEH 12' WOOFER 2 O 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASSYY - 8 O 2 RUBBER BOLT M6, ≈20x16MM 26 I POWER BASE ASSYY - 1 O 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 O 2 LED CONTROL POB ASSYY - 1 O 2 POWER_SMPS CSR028A UL_12V7A,5V8A 2 O 2 AC JOIN SUB POB ASSYY - 2 O 2 VOLUME FOB ASSYY - 1 O 2 VOLUME KNOB - 1 O 2 POOKER SWITCH T-125 4P 1 O 2 COUNTER LOD POB ASSYY - 1			2	WOOFER MASK ASS'Y	PC-6.0t	2	MPUT0PLA004
○ 2 WOOFER SPEAKER LED POB ASS'Y - 8 ○ 2 RUBBER BOLT M6, ≈20x16MM 26 1 POWER BASE ASS'Y - 1 ○ 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 ○ 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 ○ 2 LED CONTROL PCB ASS'Y - 1 ○ 2 POWER SMPS CSR028A UL_12V7A,5V8A 2 ○ 2 ACJOIN SUB PCB ASS'Y - 2 ○ 2 VOLUME PCB ASS'Y - 1 ○ 2 VOLUME KNOB - 1 ○ 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1 ○ 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1			2	SPEAKER	12' WOOFER	2	MZZZ0SPE028
O 2 RUBBER BOLT M6, ≈20x16MM 26 1 POWER BASE ASSYY - 1 O 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 O 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 O 2 POWER_SMPS CSR028A U_12V7A,5V8A 2 O 2 POWER_SMPS CSR028A U_12V7A,5V8A 2 O 2 AOJOIN SUB PCB ASS'Y - 2 O 2 VOLUME KNOB - 1 O 2 VOLUME KNOB - 1 O 2 POCKER SWITCH 1-125 4P 1 O 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1 O 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1			2	WOOFER SPEAKER LED PCB ASS'Y	t	80	APUT0PCB013
1 POWER BASE ASS'Y - 1 O 2 NOISE FILTER ES1-F10 1 O 2 LED CONTROL PCB ASS'Y - 1 O 2 POWER_SMPS CSR028A UL_12V7A,5V8A 2 O 2 AC JOIN SUB PCB ASS'Y - 2 1 SERVICE PANEL ASS'Y - 1 O 2 VOLUME PCB ASS'Y - 1 O 2 VOLUME PCB ASS'Y - 1 O 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1 O 1 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1			2	RUBBER BOLT	M6, ≥20x16MM	26	MZZZ0RUB009
O 2 NOISE FILTER EST-FT0 1 O 2 LED CONTROL PCB ASS'Y - 1 O 2 POWER_SMPS CSR028A UL_12V7A,5V8A 2 O 2 AC JOIN SUB PCB ASS'Y - 2 1 SERVICE PANEL ASS'Y - 1 O 2 VOLUME KNOB - 5 O 2 ROCKER SWITCH T-125 4P 1 O 2 COUNTER LOD PCB ASS'Y - 1	5	_		POWER BASE ASS'Y	ı	-	
O 2 LED CONTROL PCB ASS'Y - 1 1 O 2 POWER_SMPS			2	NOISE FILTER	ES1-F10	-	MELEONOIO06
O 2 POWER_SMPS CSR028A UL_12V7A,5V8A 2 O 2 ACJOIN SUB PCB ASS'Y - 2 1 SERVICE PANEL ASS'Y - 1 O 2 VOLUME POB ASS'Y - 1 O 2 VOLUME KNOB - 5 O 2 ROCKER SWITCH T-125 4P 1 O 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1			2	LED CONTROL PCB ASS'Y	-	1	APUT0PCB010
1 SERVICE PANEL ASS'Y - 2			2	POWER_SMPS	CSR028A UL_12V7A,5V8A	2	MELEOSMP034
1 SERVICE PANEL ASS'Y O 2 VOLUME POB ASS'Y O 2 VOLUME KNOB O 2 ROCKER SWITCH T-125 4P 1 COUNTER LCD POB ASS'Y 1			2	AC JOIN SUB PCB ASS'Y	1	2	AZZZ0PCB081
O 2 VOLUME KNOB - 1 O 2 VOLUME KNOB - 5 O 2 ROCKER SWITCH T-125 4P 1 O 2 COUNTER LCD POB ASS'Y - 1	56	_		SERVICE PANEL ASS'Y			
O 2 VOLUME KNOB - 5 O 2 ROCKER SWITCH T-125 4P 1 O 2 COUNTER LCD PCB ASS'Y - 1			2	VOLUME PCB ASS'Y	t	-	APUT0PCB008
O 2 POCKER SWITCH 1-125 4P 1 O 2 COUNTER LCD POB ASS'Y - 1			2	VOLUME KNOB	t	5	MELEOVOLO06
O 2 COUNTER LCD POB ASS'Y - 1			2	ROCKER SWITCH	T-125 4P	-	MELEOSWI004
			2	COUNTER LCD PCB ASS'Y	1	-	APUT0PCB014
		\top					





5.3 Foto delle parti









6

SCHEMI ELETTRICI

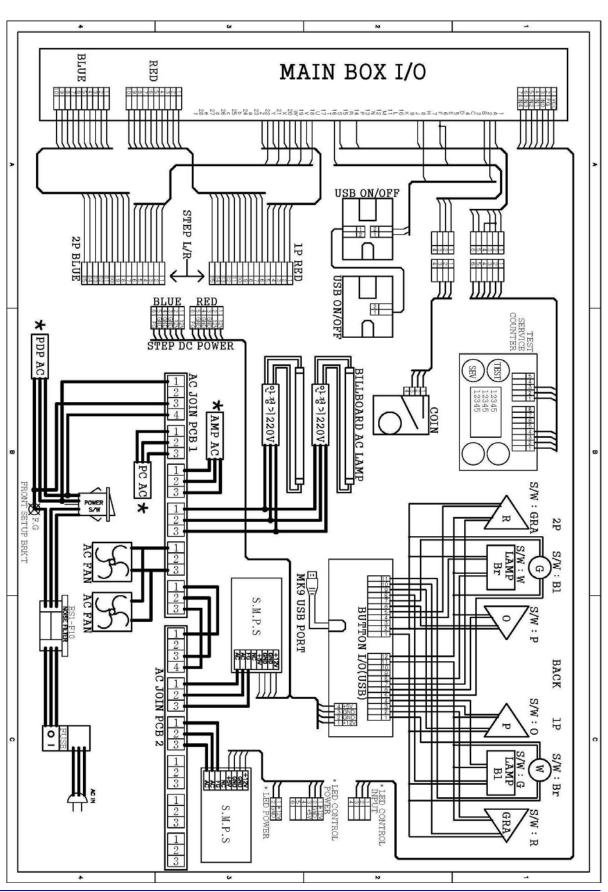





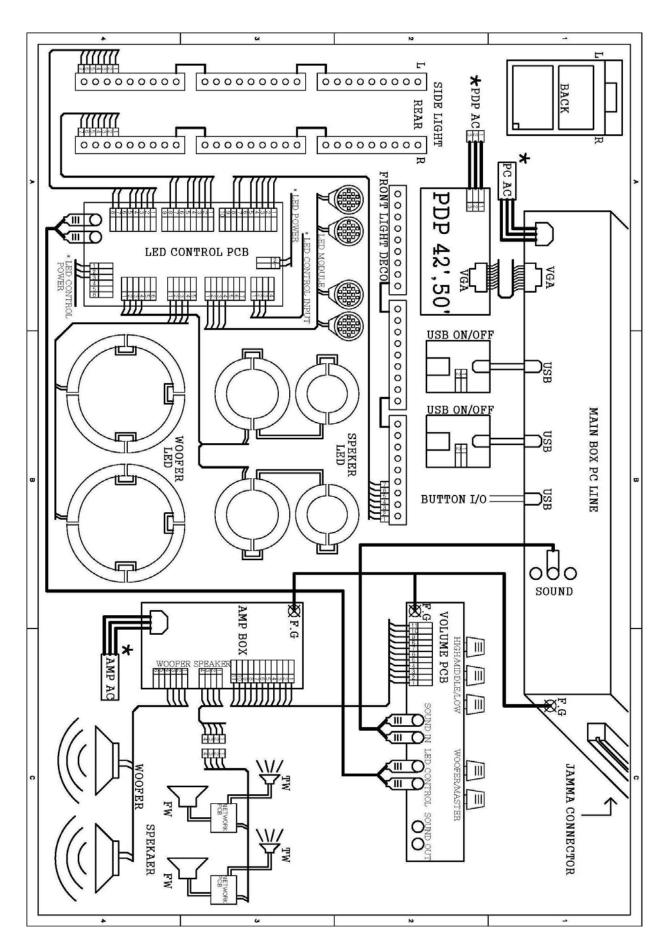





Pagina lasciata intenzionalmente bianca